



Digitalplatine BR38 - Art-Nr: 20006310

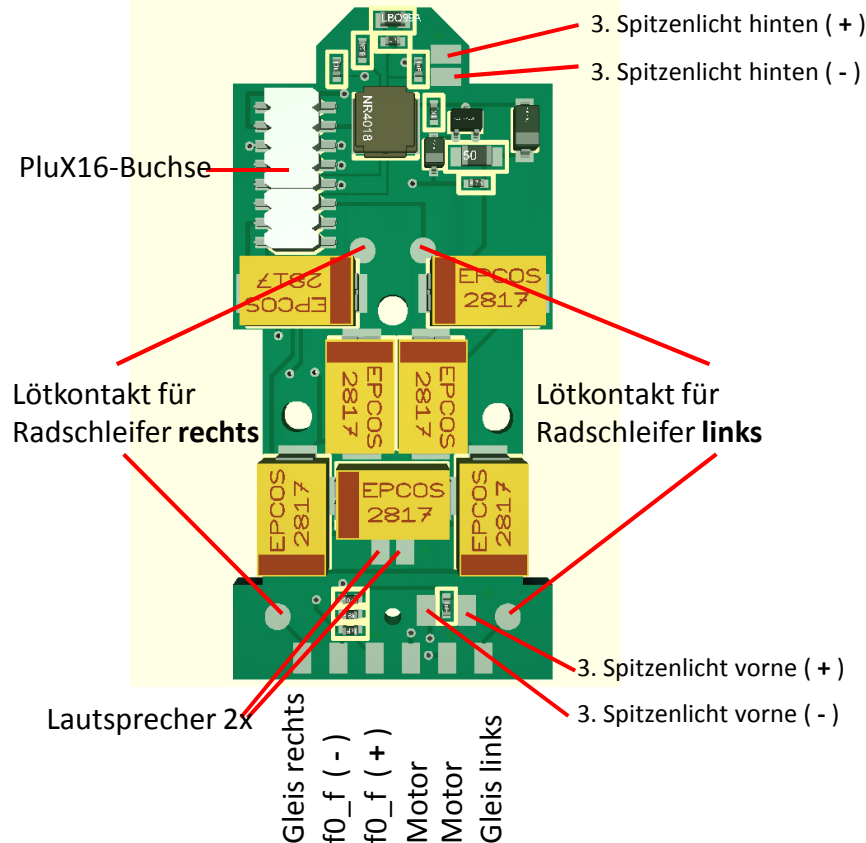


Übersicht der unbelegten Ausgänge – z.B. zum Anschluss einer Digitalkupplung

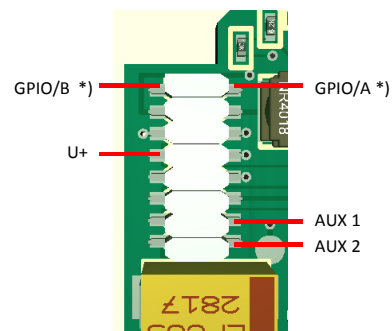

Verbraucher zwischen U+ und AUX 1 oder 2 anschließen und den Decoder entsprechend der jeweiligen Anleitung konfigurieren

\*Logikpegel-Ausgang, Verstärkerschaltung Art-Nr 20006313 notwendig

1. Tendergehäuse abschrauben
2. Platine vom Tenderunterteil abschrauben -> bei der Demontage auf die Radschleifer achten -> vorne etwas anheben bis vordere Radschleifer frei -> dann vorsichtig nach vorne schieben, bis die hinteren Radschleifer frei sind
3. Radschleifer an den Lötunkten von der Platine ablöten und an die Digitalplatine anlöten, dabei die Radschleifer nicht verbiegen

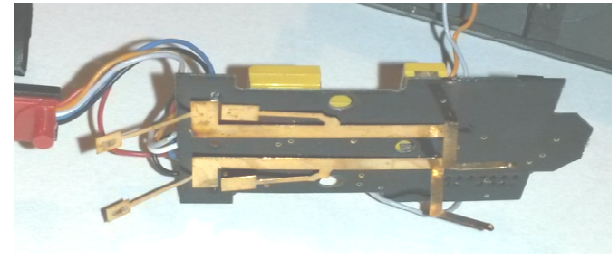

4. Kabelverbindungen zur Lok von der alten Platine ablöten und in gleicher Anordnung an die Digitalplatine löten
5. Der Lautsprecher 15x11x3 (Art-Nr: 20006800) muss aus Platzgründen in das Tendergehäuse integriert werden. Dafür muss im Kohleaufsatz eine Schallkammer freigefräst werden, damit eine gute Klangqualität erzielt werden kann. Der Hohlraum muss breiter sein als die Schallmembran des Lautsprechers, damit diese frei schwingen kann ohne anzustoßen. Außerdem muss auf eine luftdichte Verklebung geachtet werden. Dabei darf kein lösemittelhaltiger Kleber eingesetzt werden, damit der Lautsprecher nicht beschädigt wird.

